PRONOMIC

Pronomic CDJ-300 USB/SD Player

Bedienungsanleitung / Users manual

00028154
Version 06/2012

DEUTSCH

Einleitung:

Herzlichen Dank,

dass Sie sich für den **Pronomic CDJ-300** entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen Pronomic CDJ-300.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, um die praktischen Funktionen des **Pronomic CDJ-300** voll nutzen zu können.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

⚠ Achtung !

Vor dem ersten Einschalten und der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie auf Jeden Fall die Sicherheitsanweisungen durch um Verletzungen sowie Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

Bedienungsanleitung (deutsch) ab Seite 2

ENGLISH

Introduction

Thank you for your purchase of the **Pronomic CDJ-300**.

We hope that you will enjoy the use of the Pronomic CDJ-300

Please read through this manual carefully before beginning to use, so that you will be able to take full advantage of the **Pronomic CDJ-300** features and enjoy trouble-free operation for years to come.

Please keep this manual at a safe and dry place where you easily can access it.

⚠ Caution !

Before switching on the instrument or device read carefully the safety instructions to avoid serious injuries or damage of the product.

Operators manual (english) -> start from page 8

WEEE Erklärung - WEEE declaration

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

DEUTSCH

ENGLISH

30. LED pitch
It is used to indicate different Pitch range.

31. TAP button
Press this button in the rhythm of the music.
The display (16) shows the beats per minute (BPM).

32. PROG button
You can program several tracks (20 tracks max.):
- Press the PROG button to enter in the program mode.
- Use the skip track buttons to choose the track you want to listen then press the PROG button to enter you choice.
- Use one more time the skip track buttons to choose the track you want to listen then press the PROG button to enter you choice.
- Repeat the operation to select all the track you want to listen.
- Press the PLAY/PAUSE button to start the playback.

SPECIFICATIONS

Anti-Shock buffer memory: 20 seconds

Range of adjustments: +/-4%, 8% ,16%

Power supply: AC 100-240V~50/60Hz

Power consumption: 20W max.

Admissible media: CD, CD-R, MP3-CD, USB, SD, SDHC

Output voltage: 1 VRMS/10 kOhm

Frequency response: 20-20000 Hz

Support max HD driver: 320 G

Dimensions: L290 x W226 x H300 [mm]

Weight: 2 Kgs

Vorsichtsmaßnahmen

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE WEITERMACHEN

Warnung:

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanchluss/Netzanschlusskabel (bei Geräten mit Netzanschluss/Netzadapter):

• Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgeschriebene richtige Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
• Prüfen Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub oder Schmutz, der sich angesammelt haben kann.
• Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzkabel/Stecker.
• Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
• Wenn Sie den Netzstecker aus dem Gerät oder der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.
• Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.
• Schließen Sie das Gerät niemals mit einem Mehrfachsteckverbinder an eine Steckdose an. Hierdurch kann sich die Tonqualität verschlechtern oder sich die Netzsteckdose überhitzen.

Batteriebetrieb (bei Geräten mit Batterie):

• Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien – verwenden Sie nur Qualitätsprodukte
• Versuchen Sie nicht , nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen
• Achten Sie beim Wechseln der Batterien auf die am Gerät gekennzeichnete Polarität..
• Schließen Sie die Batterien nicht kurz, nehmen Sie diese nicht auseinander, erhitzen Sie die Batterien nicht und werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Batterien können explodieren und ernsthafte Verletzungen verursachen..
• Das Wechseln der Batterien sollte durch einen Erwachsenen erfolgen, lassen Sie Kinder nie mit Batterien spielen.
• Nehmen Sie die Batterien heraus wenn das Gerät längere Zeit nicht eingeschaltet wird. Dies beugt der Beschädigung durch Auslaufen der Batterie vor.
• Batterien müssen auf eine sichere, umweltschonende Weise gesondert entsorgt werden. Werfen Sie diese nicht in den Hausmüll.

Öffnen verboten:

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder Teile im Innern zu zerlegen oder sie auf irgendeine Weise zu verändern. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Wenn das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter!

Gefahr durch Wasser:

• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte.
• Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

Falls Sie etwas ungewöhnliches am Gerät bemerken:

• Wenn das Netzkabel ausgefranst ist oder der Netzstecker beschädigt wird, wenn es während der Verwendung des Geräts zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie den Netzschalter sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose!

Montage:

• Lesen Sie unbedingt sorgfältig die mitgelieferte Dokumentation durch, die das Verfahren beim Zusammenbau beschreibt. Wenn das Gerät nicht in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut wird, kann es beschädigt werden oder sogar Verletzungen hervorrufen.

Aufstellort:

• Setzen Sie das Gerät niemals übermäßigem Staub,
Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschalten, daß sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, Stereoanlagen, Mobiltelefonen oder anderen elektrischen Geräten. Anderenfalls kann durch das Gerät oder die anderen Geräte ein Rauschen entstehen.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
• Ehe Sie das Gerät bewegen, trennen Sie alle angeschlossenen Kabelverbindungen ab.
• Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand (halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm von der Wand ein), da es andernfalls aufgrund unzureichender Luftzirkulation zu einer Überhitzung des Geräts kommen kann.
• Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf dem Gerät ab. Eine offene Flamme könnte umstürzen und einen Brand verursachen.

Lautstärke:

• Das Hören übermäßig lauter Musik über längere Zeiträume kann zu Gehörschäden führen.

Funktionen:

1. Netzschalter
Schalten Sie das Gerät mit dieser Taste an und aus. Das Gerät sollte immer ausgeschaltet sein, bevor es von der externen Stromversorgung getrennt wird. Es wird empfohlen den CD Player vor dem Verstärker an – und nach dem Verstärker abzuschalten.

2. Stromanschluss
Stecken Sie hier das mitgelieferte Stromkabel ein

3. Erdungsschraube
Befestigen Sie das Kabel am Boden des Players. Dieser Anschluss ist ausschließlich für den analogen Player und ist kein Schutzleiter!

4. Audioausgänge
Verbinden Sie Ihren Player mit dem einem Mixer über diesen Ausgang

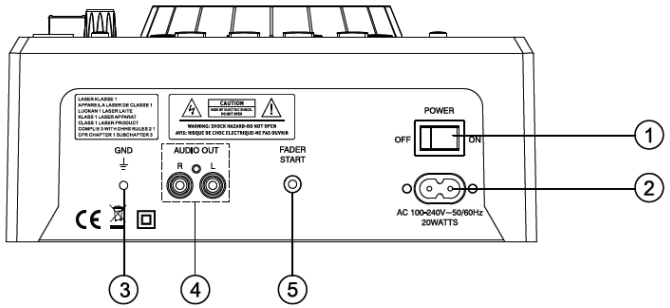

19. REVERSE button
Press this button in order to play the current track backwards.

20. REPEAT button
Use this button to repeat one track or all the track of the CD.

21. IN button
The device allows you to save a"seamless" play loop. For this purpose, the device has the buttons IN (21), OUT (22) and RELOOP (23). Use the IN button to program the starting point of the play loop.
A detailed description of the LOOP function can be found under "LOOP function" in one of the following chapters in this manual.

22. OUT button
The device allows you to save a "seamless" play loop. For this purpose, the device has the buttons IN (21), OUT (22) and RELOOP (23).
Use the OUT button to program the end point of the play loop or quit the play loop by pressing it once again.

23. RELOOP button
Use this button to play the saved play loop.

24. SINGLE/CONTINUE button
Use this button to switch the player between individual SINGLE-track playback and continuous (CONTINUE) track playback. For single track playback, the device enters pause mode after each track played. For continuous playback, the device enters pause mode only after playing all tracks. *The playback mode is displayed (16).*

25. TIME button
This button switches between the display options for the playing time:
Elapsed track time > remaining time of CD > remaining track time
With MP3 files, the total remaining playing time of the CD is not displayed.

26. ◄◄ / ►► button
Constant press the search button, it will start-up double-quick backwards or forthcome function.

27. PITCH slide control
Use the PITCH slide control to change the playback speed. Slide the control down to increase the playback speed of the track. Slide the control up to decrease the playback speed. The percentage of the speed change is displayed (16). If the slide control is in centre position, playback speed is unchanged.
The slide control only has an effect if the pitch function has been activated using the PITCH (29) button.

28. PITCH BEND- / + button
You can use these two pitch bend buttons to temporarily adjust the pitch and tempo of the music.

29. PITCH button
Activates or deactivates the PITCH FADER. You can also hold down this button and press the PITCH BEND -/+ buttons to adjust the range of the PITCH FADER (±4%,8% and 16%). The currentrange will be indicated on the LCD and by different LED colors.

8. SD card slot
For insertion of an SD card.

9. USB port
For connecting a USB storage medium.

10. CD/USB/SD button
By pressing this button repeatedly, you can select the playback source CD drive/USB interface/SD card reader.

11. Potary dial
As track selection function, choosing one scale clockwise will play the next track while selecting one scale counterclockwise will play the last track, when select the encoder, It will affect only by pressing the encoder within 3 seconds, otherwise the previous operation will be cancelled.

12. FOLDER button
Pressing this button, led lights will be on , rotary dial is the folder selection function, selecting one scale clockwise will be the next folder while selecting one scale counter clockwise will be the last folder. When select the encoder, it will affect by pressing the encoder within 3 seconds, otherwise the previous operation will be cancelled.

13. PLAY / PAUSE button
Plays or pauses the track. (Note: When paused, pressing PLAY will only set a new cue point if the JOG WHEEL has been moved.)

14. CUE button
During playback, pressing CUE will return to the most recent point where playback was started and will pause the track. Holding down CUE will start playback from this point, and releasing CUE will cause it to return to that point and will pause the track. Also, if the track is paused, you can use the JOG WHEEL to locate a new cue point.

15. Jog wheel
The jog wheel allows you to create scratch effects, to fast-forward or rewind within a track and to mokify the playback speed. If you have already pressed the VINYL(33) button (button is lit up in blue), you can create scratch effects in pause and playback mode by moving the jog wheel forwards and backwards. Turn the jog wheel clockwise to fast-forward within the track. Turn the jog wheel anti-clockwise to rewind within the track. The faster you turn the jog wheel, the faster the track will skip forwards/backwards. If the MINYL button is not activated (button is not lit up), you can use the jog wheel in pause mode to fast-forward or rewind the track. In playback mode you can modify the playback speed. Rotate the jog wheel clockwise to increase the speed. Rotate the jog wheel anti-clockwise to decrease the speed.

16. Display
The display shows the most important settings and data to be played.

17. VINYL button
Press this button in order to activate the scratch function of the jog wheel(15). The button is lit up in blue.

18. BRAKE button
Press this button starts the track at a speed that is slower than normal playback. When you stop the track, the track slows down before playback is stopped completely.

5. Fader Start Verbindungen
Wird das mitgelieferte Steuerkabel verwendet um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen (z.B. einem DJ Mixer) so kann dieses Gerät den Player in den Funktionen Fader Start, play und back cue steuern.

6. CD Laufwerk
Legen Sie hier die gewünschte CD ein. Dieses Laufwerk spielt kommerzielle CD´s sowie MP3 und CD-R Formate ab. Aufgrund der verschiedenen Varianten von CD Brennern und CD Rohlingen kann es sein das diverse Formate nicht abgespielt werden können. Es wird empfohlen Audio CD´s in niedrigster Geschwindigkeit zu brennen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

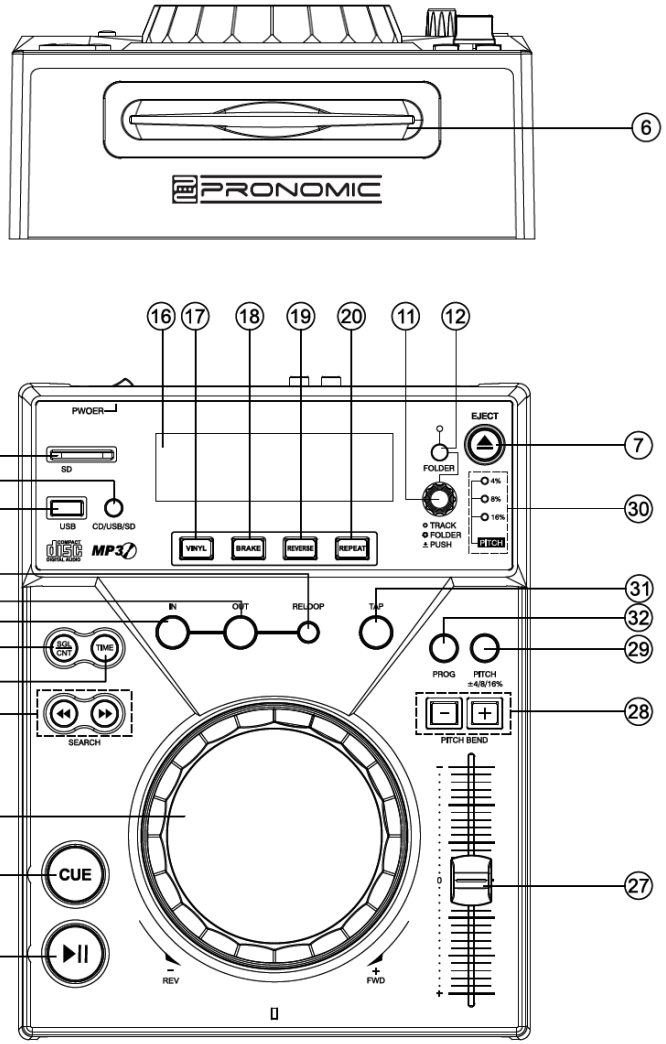

7. Eject
Diese Taste öffnet oder schließt das Laufwerk

8. SD Card Slot:
Anschluss für eine SD Karte

9. USB Port: Anschluss für ein USB Speichermedium

10. CD/USB/SD Taste
Wird diese Taste wiederholt gedrückt, kann die Audiobezugsquelle geändert werden.

11. Drehschalter
Als Track Auswahlfunktion im Urzeigersinn drehen um zum nächsten Track zu wechseln. Genauso funktioniert dies gegen den Uhrzeigersinn Rückwärts. Dies funktioniert nur wenn der Encoder innerhalb von 3 Sekunden betätigt wird, da andernfalls die vorherige Operation abgebrochen wird.

12. Folder Taste
Beim betätigen dieser Taste erleuchtet ein LED Licht und über den Drehregler können die einzelnen Ordner angewählt werden. Dies geschieht im Urzeigersinn für den nächsten – oder gegen den Uhrzeigersinn um den vorigen Ordner anzuwählen. Dies funktioniert wenn der Encoder innerhalb von 3 Sekunden betätigt wird, da andernfalls die vorherige Operation abgebrochen wird

13. Play/Pause Taste
Spielt den Track ab oder pausiert diesen. Wird die Wiedergabe gerade angehalten, wird nur ein neuer Abspielpunkt gesetzt falls das Jog Rad betätigt wurde.

14. Cue (Einsatz) Taste
Während der Playbackwiedergabe kehrt die Wiedergabe zum Start des Playbacks zurück wenn Cue gedrückt wird (der Track wird pausiert). Wird Cue während der Audiowiedergabe gedrückt beginnt das Playback. Wird Cue erneut gedrückt beginnt die Audiowiedergabe ab dem Punkt der ersten Betätigung von Cue und der Track wird pausiert. Mit dem Jog Rad kann währenddessen ein neuer Cue Punkt gesetzt werden.

15. Das JOG Wheel
ermöglicht es Ihnen Scratch Effekte zu erzeugen, steuert den schnellen Vor – bzw. Rücklauf und ändert die Playback Geschwindigkeit. Wenn Sie bereits den VINYL (33) Knopf (Button wird blau leuchtet) gedrückt haben, können Sie Effekte in Pause und Wiedergabe-Modus erstellen, indem Sie das Jog-Rad vorwärts und rückwärts drehen. Drehen Sie den Drehregler entgegen dem Uhrzeigersinn, um innerhalb des Tracks zurückzuspulen. Je schneller Sie das Jog Wheel drehen, desto schneller wird der Titel vor / zurück springen. Wenn die MINYL Taste nicht aktiviert ist (Taste leuchtet nicht), können Sie das Jog Wheel im Pause-Modus zum schnellen Vor-oder Rücklauf des Titels verwenden. Im Wiedergabe-Modus können Sie die Abspielgeschwindigkeit ändern. Drehen Sie die Jog Wheel im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drehen Sie das Jog Wheel gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern.

16. Das Display zeigt die wichtigsten Einstellungen und Daten

17. Vinyl Taste
Drücken Sie diese Taste, um die Scratch-Funktion des Jog-Rad (15) zu aktivieren. Der Button leuchtet blau

6. CD drawer
Place your CDs you wish to play in here. This unit is designed to play commercially available CDs, MP3 CDs and properly burned and finalized CD-Rs. Due to variances on the specification of certain CD burners and CDs, some homemade CDs may not play properly. We recommend burning CDs at the minimum speed possible for the best performance.

7. Eject
Pressing will open or close the disc tray on the transport.

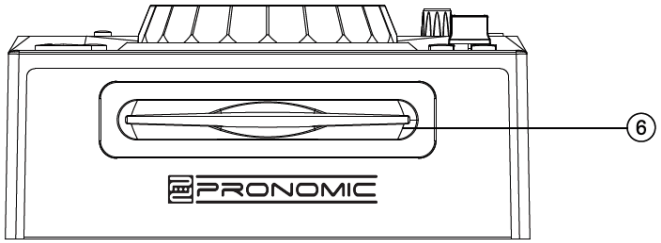

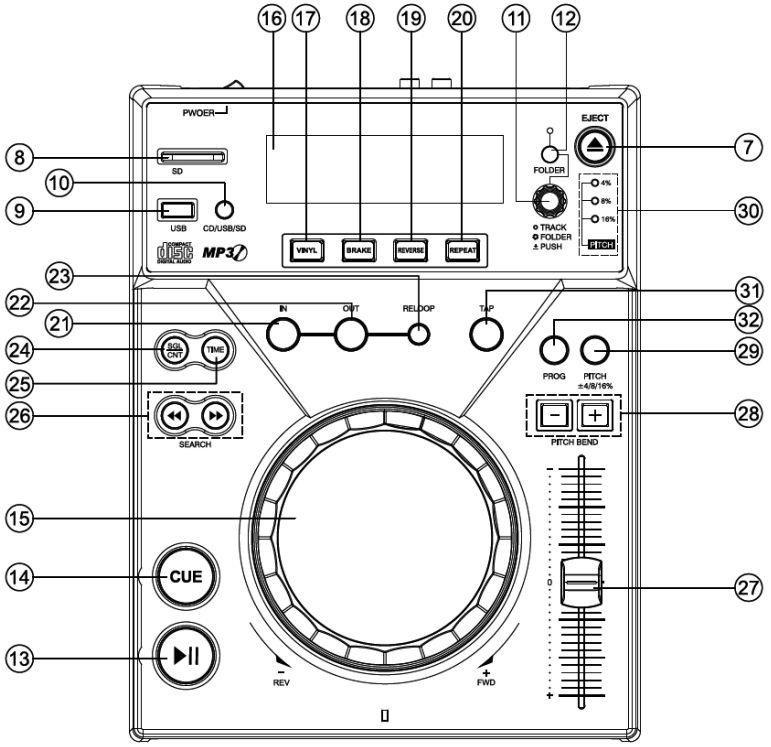

ENGLISH

Water warning:

• Do not expose the instrument to rain, use it near water or in damp or wet conditions on it containing liquids which might spill into any openings. Never insert or remove an electric plug with wet hands.

If you notice any abnormality:

• If the power cord or plug becomes frayed or damaged, or if there is a sudden loss of sound during use of the device, or if any unusual smells or smoke should appear to be caused by it, immediately turn off the power switch, disconnect the electric plug from the outlet, and have the device inspected by qualified service personnel.

Warning:
• Placing a disc with excessive downward force may damage the loader,invalidating the warranty

Danger:
• Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated void direct exposure to beam

Caution:
• This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments other than those specified here in may result in hazardous radiation exposure

FUNCTIONS

1. POWER switch
Turn the machine on and off with this button. The unit should always be shut down with this button first before any external power is removed. Typically it is recommended that the CD player is powered on before amplifiers and powered off after amplifiers.

2. Power plug connector
Plug your supplied power cord in here.

3. GROUNDING screw
Connect the cord for the analog player's ground. This terminal is exclusively for an analog player and is not a safety earth.

4. AUDIO OUT connectors
Connect your CD player to your mixer from this line level output.

5. FADER START connectors
When the accessory control cord is used to connect this connect to the corresponding relay connector on a DJ mixer, the DJ mixer can be used to control the CD player for fader start play and back cue.

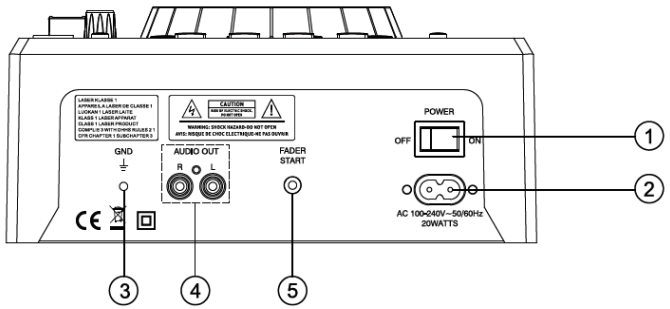

DEUTSCH

18. Brake Taste
Drücken Sie diese Taste startet der Track mit einer Geschwindigkeit, die langsamer als die normale Wiedergabe ist. Wenn Sie den Track stoppen, verlangsamt sich die Spur, bevor die Wiedergabe vollständig gestoppt wird.

19. Reverse Taste
Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Track rückwärts zu spielen.

20. Repeat Taste
Verwenden Sie diese Taste, um einen Titel oder alle Titel der CD zu wiederholen.

21. IN-Taste
Das Gerät erlaubt Ihnen, einen "nahtlosen" Play Loop zu speichern. Zu diesem Zweck gibt es die Tasten IN (21), OUT (22) und RELOOP (23). Mit der IN-Taste, wird Ausgangspunkt der Schleife programmiert.

22. OUT-Taste
Das Gerät erlaubt Ihnen, einen "nahtlosen" Play Loop zu speichern. Zu diesem Zweck gibt es die Tasten IN (21), OUT (22) und RELOOP (23). Mit der OUt-Taste, wird Endpunkt der Schleife programmiert.

23. RELOOP-Taste
Verwenden Sie diese Taste, um die gespeicherte Schleife abzuspielen.

24. Single / Continue Taste
Verwenden Sie diese Taste, um zwischen einzelnen SINGLE-Track-Wiedergaben und ständiger Wiedergabe zu wechseln (CONTINUE Track-Wiedergabe). Für die einzelne Spur-Wiedergabe, wechselt das Gerät nach jedem gespielten Track in den Pausemodus. Für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe wechselt das Gerät erst nach kompletter Wiedergabe in den Pause-Modus.
Der Wiedergabemodus wird im Display (16) angezeigt

25. TIME-Taste
Diese Taste schaltet zwischen den Display-Optionen für die Spielzeit hin und her: Die verstrichene Zeit auf der Strecke> verbleibende Zeit auf der CD> verbleibende Zeit auf der Strecke.
Bei MP3 CDs wird die verbleibende Zeit nicht angezeigt

26. ◄ ◄ / ► ► Taste
Bei Konstantem Drücken der Suchtaste, Startet die Wiedergabe doppelt so schnell rückwärts oder es wird die forthcome Funktion aktiviert.

27. PITCHFADER
Verwenden Sie die PITCHFADER, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern. Schieben Sie den Regler nach unten, um die Wiedergabegeschwindigkeit des Tracks zu erhöhen. Schieben Sie den Regler nach oben, um die Wiedergabe-Geschwindigkeit zu verringern. Der Prozentsatz der Änderung der Geschwindigkeit wird angezeigt (16). Wenn der Schieberegler in Mittelstellung ist, bleibt die Wiedergabegeschwindigkeit unverändert.
Der Schieberegler ist nur wirksam, wenn die Pitch-Funktion mit der PITCH (29) Taste aktiviert wurde.

28. PITCH BEND-/ +-Taste
Sie können mit diesen beiden Pitch Bend Tasten, die Tonhöhe und das Tempo der Musik verändern.

29. PITCH-Taste
Sie Aktiviert oder deaktiviert den Pitch Fader. Sie können diese auch gedrückt halten, und die PITCH BEND - / + Tasten drücken, um die Reichweite des PITCH FADER (± 4%, 8% bzw. 16%) einzustellen. Der aktuelle Bereich wird auf dem LCD Display und durch verschiedene LED-Farben angezeigt.

30. LED-Pitch
Dieser wird verwendet, um die verschiedenen Pitch-Bereiche anzuzeigen.

31. TAP-Taste
Drücken Sie diese Taste im Rhythmus der Musik. Das Display (16) zeigt die Beats per Minute (BPM) an.

32. PROG-Taste
Sie können mehrere Tracks (20 Tracks max.) programmieren: - Drücken Sie die PROG-Taste, um in den Programm-Modus zu gelangen. - Verwenden Sie die Titelsprung-Tasten, um den gewünschten Track zu hören dann drücken Sie die PROG Taste um diesen anzuwählen. Verwenden Sie ein weiteres Mal die Titelsprung-Tasten, um den gewünschten Track zu hören, drücken Sie dann die Auswahl PROG-Taste zur Bestätigung Ihrer Wahl. - Wiederholen Sie den Vorgang, um alle gewünschten Titel anzuhören. - Drücken Sie die Taste PLAY / PAUSE, um die Wiedergabe zu starten.

Technische Daten

Anti-Shock Speicher: 20 Sekunden

Einstellbereiche: +/-4%, 8% ,16%

Stromversorgung: AC 100-240V~50/60Hz

Leistungsaufnahme: 20W max.

Medienformate: CD, CD-R, MP3-CD, USB, SD, SDHC

Ausgangsspannung: 1 VRMS / 10 kOhm

Übertragungsbereich: 20-20000 Hz

Max Speicherkartengrösse HD: 320 G

Abmessungen: L290 x B226 x H300 [mm]

Gewicht: 2 Kg

Precautions

Please read carefully before proceeding

Warning:

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

Power supply / power cord (devices with power cords/power supplies):

• Only use the voltage specified as correct for the device. The required voltage is printed on the type plate of the device. Check the power cable from time to time regarding dirt, damage or other influence.
• Use only the included power cord / power supply or adaptor. Do not place the power chord near heat sources such as heaters or radiators, and do not excessively bend or otherwise damage the cord, place heavy objects on it, or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over it.
• Remove the electric plug from the outlet when the device is not to be used for extended periods of time, or during electrical storms. When removing the electric plug from the device or an outlet, always hold the plug itself and not the cord. Pulling by the cord can damage it.
• To avoid generating unwanted noise, make sure there is adequate distance (50 cm or more) between the AC power adaptor and the device. Do not cover or wrap the AC power adaptor with a cloth or blanket.

Batteries / safety instructions (devices with batteries):

• Use only high quality batteries – do not mix batteries with rechargeable accumulators
• Do not try to recharge non-rechargable batteries
• Keep attention to the polarity when changing the batteries (polarity is signed on the device)
• Do not cause an electrical short at the batteries, do not open the batteries
• Changing of batteries must not be done by children, do not let children play with batteries
• Remove batteries from the device when the dDevice is not in use for a longer period
• Batteries are special waste, do not dispose them with the domestic waste

Location:

• When setting up the device, make sure that the AC outlet you are using is easily accessible. If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the outlet. Even when the power switch is turned off, electricity is still flowing to the product all the minimum level. When you are not using the product for a long time, make sure to unplug the power cord from the wall AC outlet.
• Inadequate ventilation can result in overheating, possibly causing damage to the device(s), or even fire.
• Do not expose the device to excessive dust or vibrations, or extreme cold or heat (such as in direct sunlight, near a heater, or in a car during the day) to prevent the possibility of panel disfiguration or damage to the internal components.
• Do not place the device in an unstable position where it might accidentally fall over.
• Do not block the vents. This device has ventilation holes at the bottom/rear to prevent the internal temperature from becoming too high. In particular, do not place the device on its side or upside down. Inadequate ventilation can result in overheating, possibly causing damage to the device(s), or even fire.
• Do not use the device in the vicinity of a TV, radio, stereo equipment, mobile phone, or other electric devices. Doing so may result in noise, both in the device itself and in the TV or radio next to it.

Connections and handling:

• Before connecting the device to other devices, turn off the power for all devices. Before turning the power on or off for all devices, set all volume levels to minimum. • Do not use the device or headphones for a long period of time at a high or uncomfortable volume level, since this can cause permanent hearing loss. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, consult a physician.
• Do not rest your weight on the device or place heavy objects on it, and avoid use excessive force on the buttons, switches or connectors

Do not open:

• Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way. The device contains no user-servicable parts. If it should appear to be malfunctioning, discontinue use immediately and have it inspected by qualified service personnel.